

Simply smart. Value smart. Color smart.

Wanda 620

Primer Light Grey / Dark Grey



AkzoNobel



Rychlé a jednoduché nanášení základu prostřednictvím aerosolu

Receptura Wanda 620 Primer Light Grey / Dark Grey na bázi aerosolu nabízí rychlou a pohodlnou volbu pro nanášení základu na malá obroušená místa. Ať už provádíte nástřik na ocelový podklad, povrchovou úpravu OEM nebo na jiný základ značky Wanda, tento jednosložkový univerzální základ přináší spolehlivé a kvalitní výsledky.

Pohodlí v podobě aerosolu

620 Primer Light Grey / Dark Grey je připraven k použití v každé situaci a nástřik je prováděn přímo z plechovky. Bez nutnosti míchání, nebo nastavování a čištění zařízení pro nástřik, díky čemuž lakýrníci šetří čas a vyhnou se jakémukoli riziku chyb při míchání.

Snadná volba

620 Primer Light Grey / Dark Grey je vhodný pro vícenásobné denní použití, přičemž si lakýrníci mohou jednoduše vybrat ten ze dvou odstínů, který umožní nejlepší pokrytí vrchním nástřikem. Díky své neomezené době zpracování aerosolový základ nejen zabraňuje plýtvání, ale také minimalizuje složitost skladových zásob.

Rychlé opravy


K rychlosti a účinnosti základu 620 Primer Light Grey / Dark Grey přispívají kratší doby odvětrání a schnutí. Základ lze také rychle a snadno zbavit prachu a brousit za mokra nebo za sucha, čímž se dosáhne vynikajícího konečného výsledku.

Vlastnosti	Výhody
Aerosolová receptura (stačí protřepat a provést nástřik)	Žádná možnost chyb při míchání Není potřeba nastavovat ani čistit vybavení pro nástřik Snadné a pohodlné použití s úsporou času Snadný přístup do všech míst
Krátké doby odvětrání a schnutí	Úspora času a energie
Rychlé odstraňování prachu a brousitelnost za mokra / za sucha	Úspora času a spotřebního materiálu Vynikající příprava Spokojenost zákazníka
Jednoduchá volba mezi světlými a tmavými odstíny	Rychlejší pokrytí všemi barvami Menší požadavky na zásoby
Neomezená doba zpracování	Žádný odpad

Pokyny k aplikaci



před použitím
důkladně protřepejte

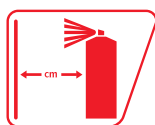


12–18 cm



2–3 vrstvy



Po použití nádobku
s aerosolem obraťte
a stiskněte trysku

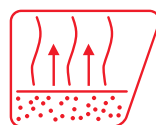

Mezi vrstvami:
5–10 minut při 20 °C



Schnutí po dobu
30 minut při 20 °C a
15 minut při 60 °C



Používejte masku s
přívodem čerstvého
vzduchu

Chcete-li se dozvědět více, navštivte stránky wandarefinish.com